


EWG-NAS Storage System

スタートアップガイド

ご注意

- (1) 本製品の一部または全部を無断で複製することを禁止します。
- (2) 本製品の内容や仕様は将来予告無しに変更することがあります。
- (3) 本製品は内容について万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、当社までご連絡ください。
- (4) 運用した結果については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
- (5) ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む特別、付随的、または派生的損害に対するいかなる請求があったとしても、当社はその責任を負わないものとします。
- (6) 本製品付属のソフトウェア、ハードウェア、マニュアル、その他添付物を含めたすべての関連製品に関して、解析、リバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブリを禁じます。
- (7) EDIUS / エディウスおよびそのロゴは、グラスバレー株式会社の登録商標です。
- (8) Microsoft、Windows は米国マイクロソフト・コーポレーションの登録商標です。
- (9) Intel、Pentium、Xeon、CoreDuo は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
- (10) Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Reader はアドビシステム社の登録商標です。
- (11)  Dolby、ドルビーおよびダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- (12) その他の商品名やそれに類するものは各社の商標または登録商標です。

表記について

- 本書での説明と実際の運用方法とで相違点がある場合には、実際の運用方法を優先するものとします。
- 本書で使用している画像は開発中のものであり、実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書は PC の基本的な操作を行なうことができる方を対象に書かれています。特に記載の無い操作については、一般的な PC の操作と同様に行なってください。
- 本書では、EDIUS や EDIUS シリーズを「EDIUS」と表記します。
- 本書では、Microsoft® Windows® Storage Server 2008 R2 を Windows Storage Server (Basic、Workgroup、Standard、Enterprise の総称) と表記します。

警告

健康上の注意

ごくまれに、コンピューターのモニターに表示される強い光や刺激や点滅によって、一時的にてんかん・意識の喪失などが引き起こされる場合があります。こうした経験をこれまでにされたことがない方でも、それが起こる体質をもっていることも考えられます。こうした経験をお持ちの方や、経験をお持ちの方の血縁にあたられる方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。

著作権について

テレビ放送やビデオなど、他人の作成した映像／音声をキャプチャしたデータは、動画、静止画にかかわらず個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。また、個人として楽しむ目的であっても複製が制限されている場合があります。キャプチャしたデータのご利用に対する責任は一切負いかねますのでご注意ください。

目次

安全に関する注意事項	4
------------	---

確認

ご使用前に	7
ご使用に当たっての留意事項	7
当社ホームページ	7



設定

EWG-NAS Server の起動	8
EWG-NAS Server を起動する	8
EDIUS Client PC の設定	9
EDIUS Client PC を設定する	9
MEMO	19




安全に関する注意事項

◇ 絵表示について












本製品を安全に正しくお使いいただくために、以下の内容をよく理解してから本文をお読みください。











 警告	人が死亡または重傷を負う恐れのある内容を示しています。
 注意	ケガをしたり財産に損害を受ける恐れのある内容を示しています。

◇ 絵表示の意味





	この記号はしてはいけないことを表しています。
	この記号はしなければならないことを表しています。
	この記号は気をつける必要があることを表しています。

設置について







 警告	
	本製品は安定した場所に設置してください。 本製品が倒れたりすると本製品の損傷やけがの原因となります。
	温度が高くなるところに設置しないでください。 直射日光の当たるところや発熱する器具の近くなどに置くと火災や故障の原因となります。また、本製品が変形、変色するおそれがあります。
	湿気や油気の多い場所では使用しないでください。 回路がショートし、感電するおそれがあります。
	アースは必ず取ってください。 感電の防止になります。
	AC100V コンセント以外の電源には接続しないでください。 機器の破損の原因となります。
	プラグは根元まで確実に差し込んでください。 差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因となります。
	たこ足配線はしないでください。 火災の原因となります。
	ぬれた手でケーブルの脱着をしないでください。 感電および故障の原因となります。
	プラグは定期的に清掃してください。 プラグにほこりなどがたまると、絶縁不良などにより火災の原因となります。
	ケーブルの加工はしないでください。 ショートして火災や感電の原因となります。

 注意	
	通風孔をふさがないでください。 筐体内部に熱がこもり、故障の原因となります。
	極低温、極高温、高湿度の環境で使用しないでください。 機器を破損するおそれがあります。
	ほこりが多い場所では使用しないでください。 ほこりが通風孔や内部につまると故障の原因となります。
	長期間使用しない場合はコンセントを抜いてください。 火災の防止になります。
	ケーブルを抜き差しする場合は、必ず根元のプラグを持ってください。 断線の防止となります。
	ケーブルの上にものを載せないでください。 断線して火災の原因となります。
	本製品を移動する場合は、必ず電源を切り、プラグを抜いてください。 電源を入れたまま移動すると故障の原因となります。
	ケーブル類の設置場所にご注意ください。 ケーブル類に引っかかると本製品が転倒したり落下し、機器を破損するおそれがあります。また、落下した本製品でけがをするおそれがあります。ケーブル類を踏むと断線し、火災の原因となります。
	製品付属のケーブル以外は使用しないでください。 火災や機器を破損するおそれがあります。

ご使用について

 警告	
	煙が出たり、異臭が漂う場合は、すぐに電源を切りプラグを抜いてください。 本製品が故障しています。そのまま使用していると、爆発・火災の原因となります。
	本製品が物理的・機械的に故障していると思われる場合は、すぐに使用を中止してください。 そのまま継続して使用すると、爆発・火災の原因となります。
	ぬれた手で機器に触れないでください。 感電および故障の原因となります。

安全に関する注意事項

 注意	
	本製品の上に重いものを載せないでください。 筐体に変形するおそれがあります。
	本製品の上に水などの入った容器や金属物を置かないでください。 水などがこぼれたり、クリップなどの異物が内部に入った場合、火災、感電の原因となります。
	本製品に衝撃を与えないでください。 破損の原因となります。
	不用意に端子類に触れないでください。 故障や感電の原因となります。
	お手入れの際は電源を切ってください。 接続する時やお手入れの際は電源プラグを抜いてください。感電や製品故障の原因となります。お手入れの際は、シンナーなどの揮発性の溶剤を使用しないでください。

確認

ご使用前に

ご使用に当たっての留意事項

ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む間接損害に対するいかなる請求があったとしても、当社はその責任を負わないものとします。

製品本来の使用目的および、当社が推奨する使用環境下以外での本製品の動作保証は、一切いたしかねます。また、CPUなどを規格外でご使用の場合、本製品の動作保証は一切いたしかねます。

本製品を使用して、他人の著作物（例：CD・DVD・ビデオプログラム等に収録されている、あるいはラジオ・テレビ放送またはインターネット送信によって取得する音声・映像）を録音・録画する場合の注意点は、下記の通りになります。

- 著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときで、その使用するものが複製または編集をする場合等を除き、その複製または編集等が著作権を侵害することがあります。収録媒体等に示されている権利者、または権利者団体等を介するなどの方法により、著作権者から許諾を受けて、複製または編集等を行う必要があります。
- 他人の著作物を許諾なく複製または編集等をして、これを媒体に固定して有償・無償を問わず譲渡すること、またはインターネット等を介して有償・無償を問わず送信すること（自己のホームページの一部に組込む場合も同じ）は、著作権を侵害することになります。
- 本製品を使用して作成・複製・編集される著作物またはその複製物につきましては、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください


著作権侵害の可能性は、使用環境によって異なりますので、事前にお客様の顧問弁護士に確認されることをお勧めいたします。

当社ホームページ

本製品をはじめとする当社最新情報をホームページ（<http://pro.grassvalley.jp>）にて発信しています。当社製品の最新のドライバ、ユーティリティ、アプリケーション、製品マニュアル（PDF形式）、FAQなどを公開していますので、当社ホームページにぜひアクセスいただき、快適なビデオ編集環境を実現してください。

設定

EWG-NAS Server の起動

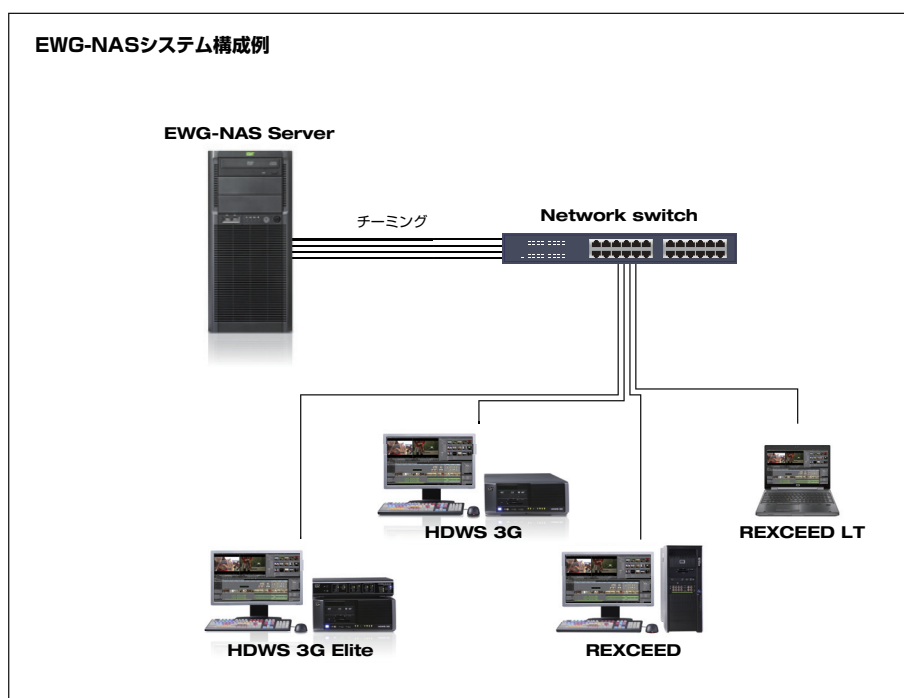

EWG-NAS Server を起動する

1 EWG-NAS Server の電源を入れる

EWG-NAS Server の起動画面を確認します。EWG-NAS Server の起動後、EDIUS Client PC の電源を入れます。



POINT

- EWG-NAS Server の電源を入れる前に、あらかじめ Network switch が起動していることを確認してください。

POINT

- EWG-NAS Server の電源を切る場合は、[Start] メニュー→[シャットダウン] を選択してください。
- 電源を切る時は、EDIUS Client PC → EWG-NAS Server の順に電源を切ってください。

EDIUS Client PC の設定


EDIUS Client PC を設定する

POINT

- すでに EDIUS Client PC のネットワーク設定が完了している場合は、手順 8 へ進んでください


- 1 EDIUS Client PC を起動します。起動後、タスクバーの [ネットワークアイコン] をクリックし、[ネットワークと共有センターを開く] をクリックする

[ネットワークと共有センター] 画面が起動します。

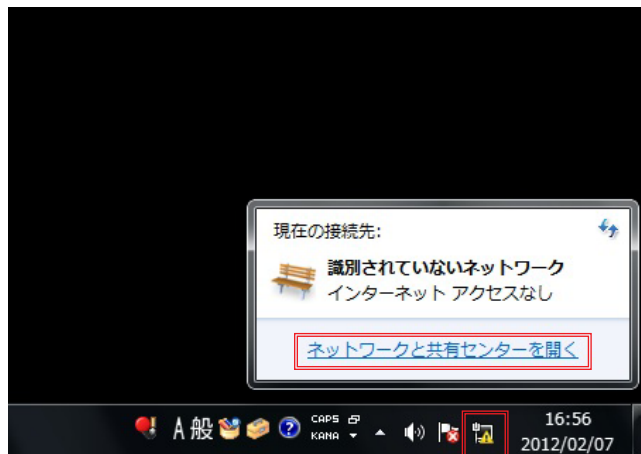


- 2 [アダプターの設定の変更] をクリックする

[ネットワーク接続] 画面へ移行します。

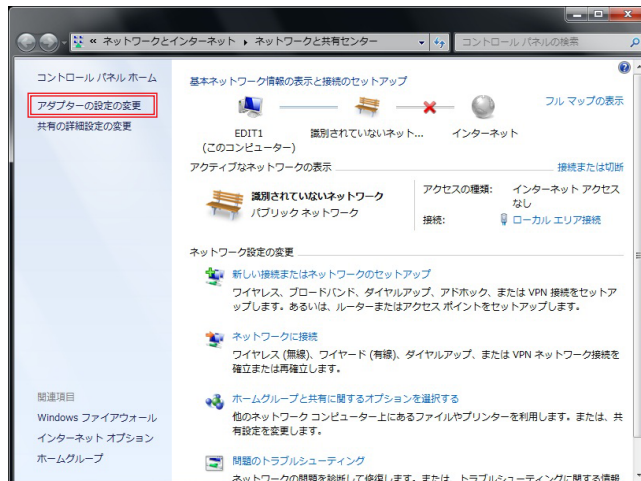


3 EWG-NAS Storage System のネットワークに接続しているネットワークアダプターを右クリックし、[プロパティ] をクリックする

ネットワーク接続の [プロパティ] 画面が起動します。

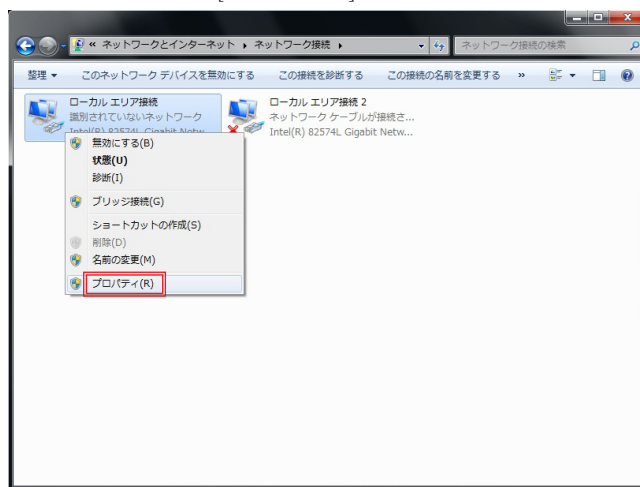


4 [インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ] をクリックする

[インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ] 画面が起動します。

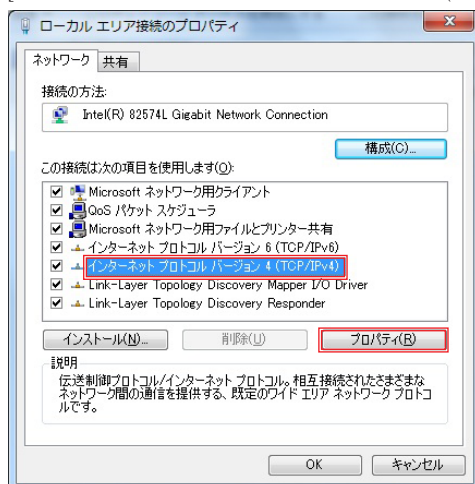

5 [次の IP アドレスを使う] を選択し、IP アドレス、サブネットマスクおよび優先 DNS サーバーの設定値を入力して [OK] をクリックする

[インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ] 画面を閉じます。

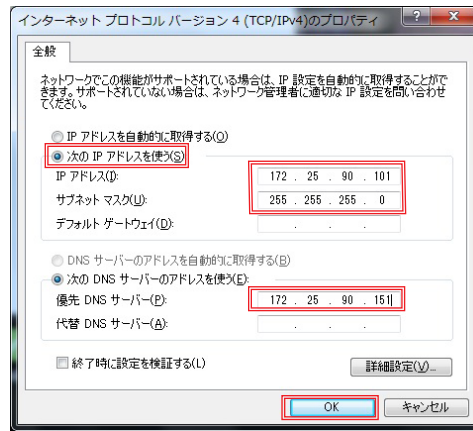

POINT


- 当画面で入力する設定値についてはネットワーク設定表を参照してください。

POINT

- DNS サーバーの設定値は、指定されている場合のみ入力します。


6 [閉じる] をクリックする

ネットワーク接続の [プロパティ] 画面を閉じます。

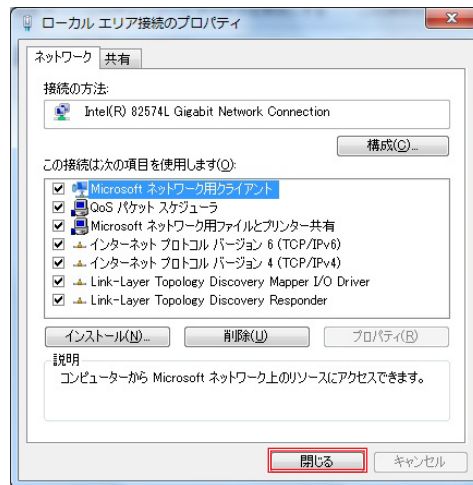

7 [X] をクリックする


[ネットワーク接続] 画面を閉じます。

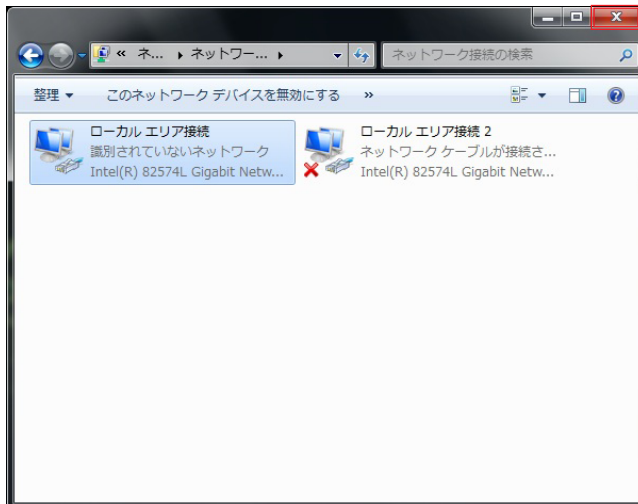

8 [Start] メニュー→ [コンピューター] を右クリックし、[プロパティ] をクリックする

[システム] 画面が起動します。

- POINT**
- Quota の指定が必要な場合、ドメインへの参加の設定が必要です。
 - Quota を使用しない場合は手順 17 へ進んでください。

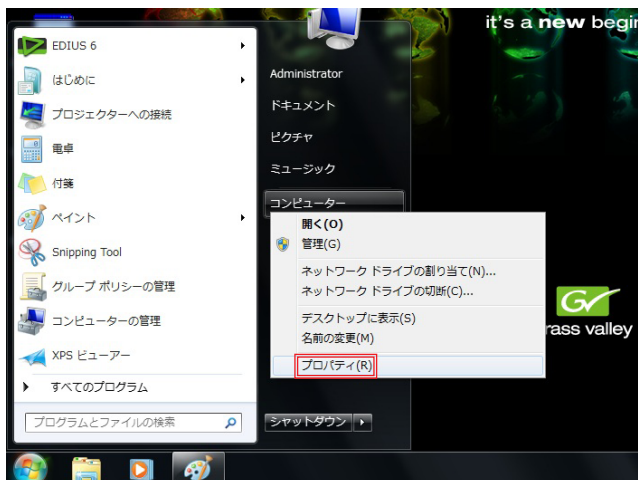


9 [設定の変更] をクリックする

[システムのプロパティ] 画面が起動します。




10 [変更] をクリックする

[コンピューター名 / ドメイン名の変更] 画面が起動します。

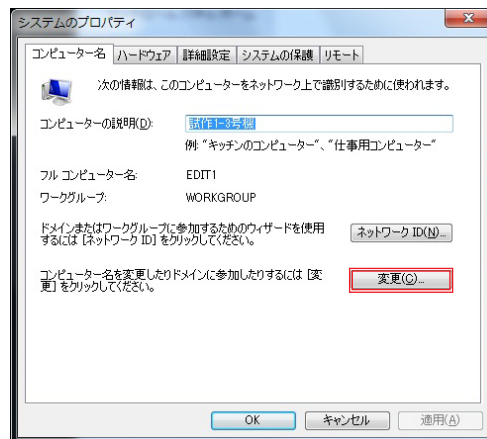


11 [所属するグループ] の項で [ドメイン] を選択し、テキストボックスに [edius-nas.local] と入力し、[OK] をクリックする

アカウント名 / パスワードの入力画面が表示されます。

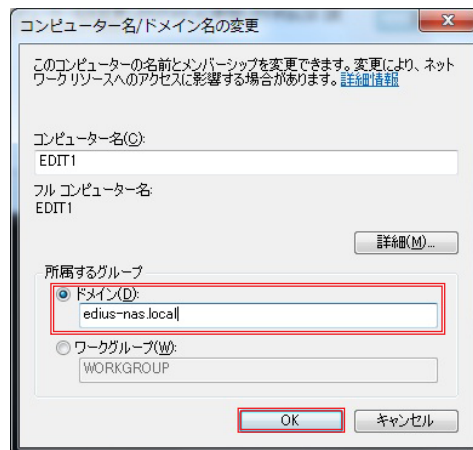

12 アカウント名の項に [administrator]、パスワードの項に "Nas ストレージのログオンパスワード" を入力し、[OK] をクリックする

ドメインの確認画面が表示されます。

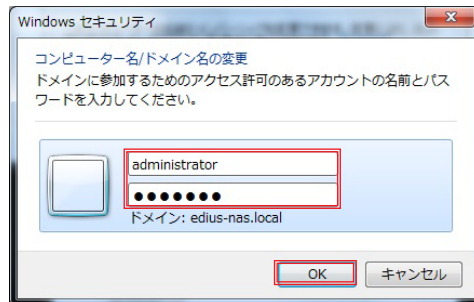


POINT

- ネットワーク設定表にアカウント名とパスワードが指定されている場合は、記載内容にしたがって入力を行ってください。


13 [OK] をクリックする

コンピューターの再起動確認画面が表示されます。

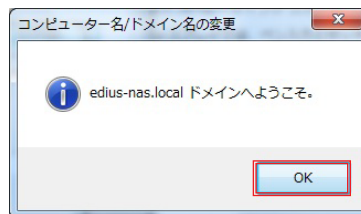


14 [OK] をクリックする

[コンピューター名 / ドメイン名の変更] 画面を閉じます。

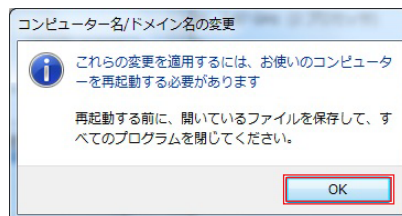

15 [閉じる] をクリックする

[システムのプロパティ] 画面を閉じます。

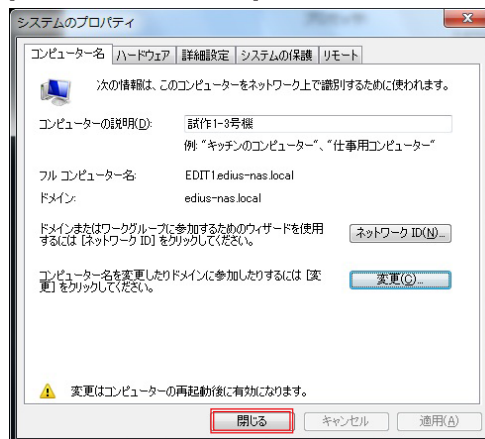


16 [今すぐ再起動する]をクリックする

EDIUS Client PC が再起動します。


POINT

- EDIUS Client PC が起動するまで操作しないでください。

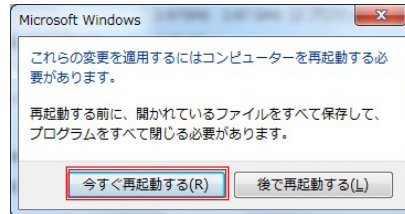


17 EDIUS Client PC の起動後、[Start] メニュー→ [コンピューター] をクリックする

[マイコンピュータ] 画面が起動します。

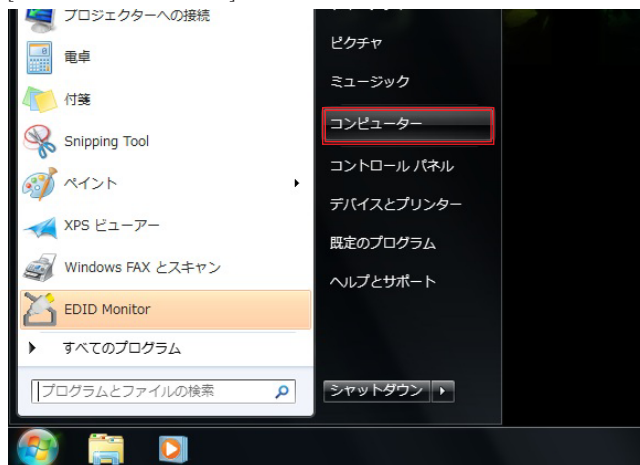


18 画面左メニューから [ネットワーク] → [NAS-STORAGE] を選択。表示された共有フォルダから [edius-nas] 上で右クリックし、[ネットワークドライブの割り当て ...] をクリックする

[ネットワークドライブの割り当て] 画面が起動します。

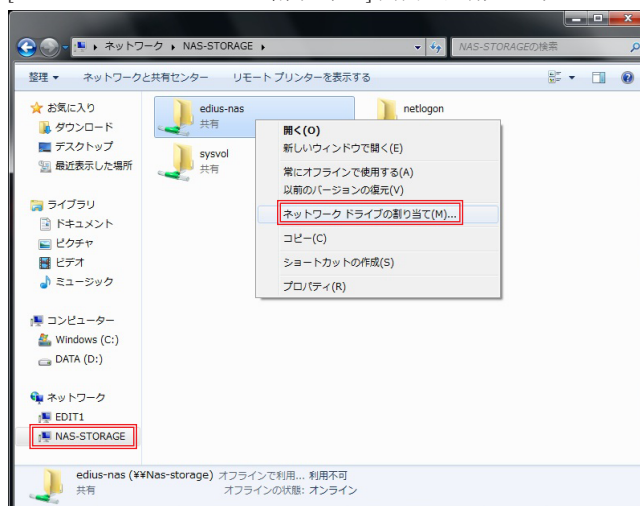


19 [ドライブ] 項のプルダウンメニューから [V:] を選択。[ログオン時に再接続する] が選択されていることを確認し、[完了] をクリックする

共有フォルダが起動します。

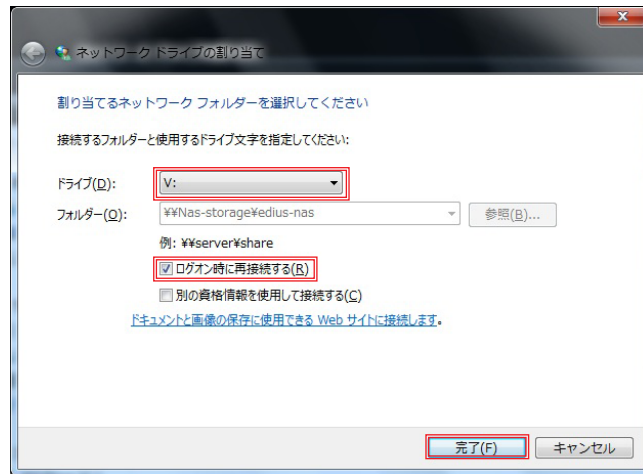


20 [X] をクリックする

共有フォルダを閉じます。

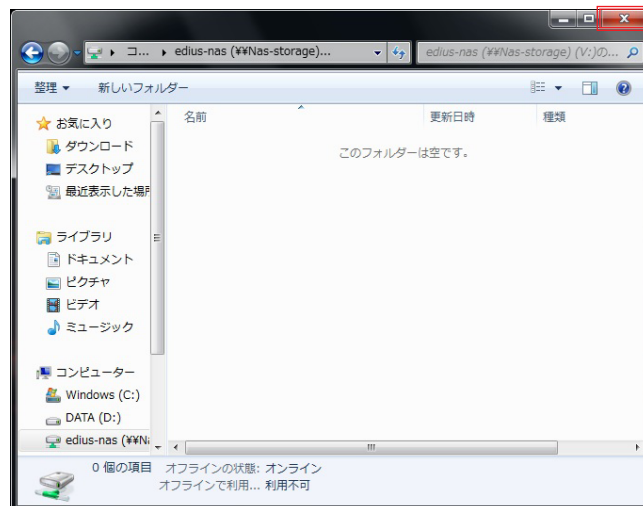

21 [コンピューター] 画面内で、[edius-nas(*Nas-storage) (V:)] が追加されていることを確認し、[X] をクリックする

以上で EDIUS Client の設定は完了です。

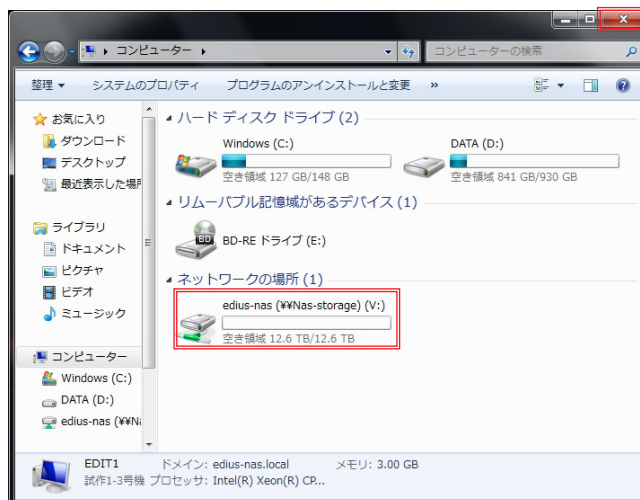

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

